

前面パネルを開けたとき

光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)

カビやアレル物質、ニオイを吸着します。▶22ページ

ストリーマユニット

ストリーマ放電の分解力で、カビやアレル物質を抑制します。

▶23ページ

ダストボックス

エアフィルターについたホコリをダストブラシでかきとり、回収します。

▶24, 25ページ


室内温度・湿度センサー部

室内の温度と湿度を検知します。(内部)


エアフィルター(白色)

(左右2カ所) ▶21ページ


付属品

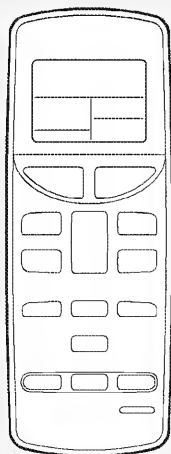


リモコン

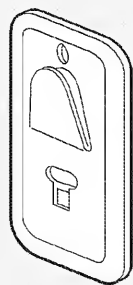

リモコンホルダー

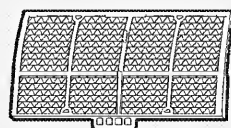


光触媒集塵・脱臭フィルター

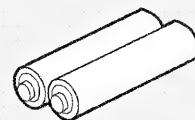

単4形アルカリ乾電池
(2本)



リモコンホルダー取付ネジ
(2本)

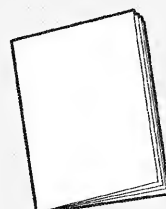

取扱説明書



保証書

各部の名前と働き

リモコン(表面)

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)

保護シートは、使用時にはがしてください。

送信部

運転/停止ボタン

押すと運転、
もう一度押すと停止します。

風向ボタン


風向を調節します。

▶12ページ

温度ボタン

温度を調節します。

▶11ページ

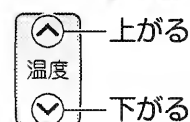

ひかえめ自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、
自動で最適な温度と運転
モードを選び、快適な運転
を行います。 ▶10ページ

運転切換ボタン

運転モードを選びます。
(ひかえめ自動・ドライ・
冷房・暖房・送風・空気
清浄) ▶11ページ

風量ボタン

風量を調節します。

▶12ページ


快眠ボタン

室内温度をコントロール
して、快い眠りとさわや
かな目覚めをサポートし
ます。 ▶16ページ

操作取消は
[取消]を押してください。

ストリーマ 空気清浄ボタン

ストリーマ放電による空
気清浄運転や送風運転を
行います。 ▶14ページ

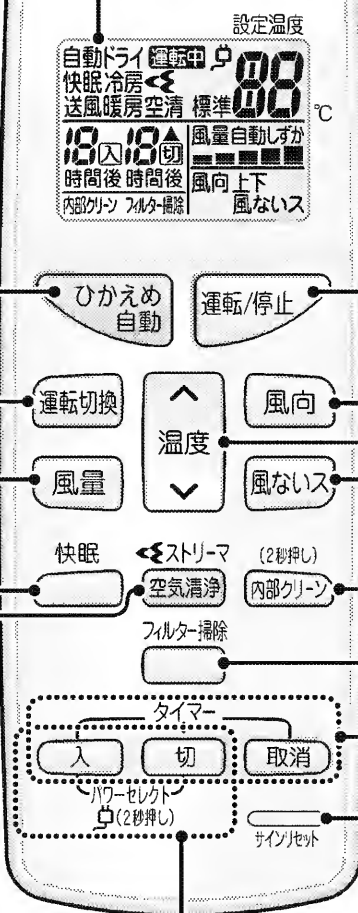

パワーセレクトボタン

運転時の電流を制限して、
電力消費を抑えます。

▶17ページ

サインリセットボタン

ダストボックスとストリーマ
ユニットのおそうじサイン
をリセットします。

▶23, 25ページ

風ないスボタン

風向と風量を調節して、
風を直接体にあたりにく
くします。 ▶13ページ

内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させ
て、カビやニオイの発生
を抑えます。 ▶18ページ

フィルター掃除ボタン

エアフィルターについた
ホコリなどの汚れをエア
コンがキレイにします。

▶19ページ

タイマーボタン


お好みの時間に運転開始/
停止ができます。 ▶15ページ

操作取消は
[取消]を押してください。

運転前の準備


室内ユニット

- 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。▶22ページ
- 電源プラグをコンセントに差し込む。
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。
- 各部の動作チェックを行います。

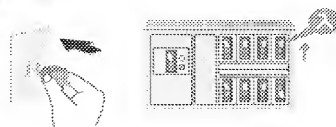


リモコン

電池を入れる

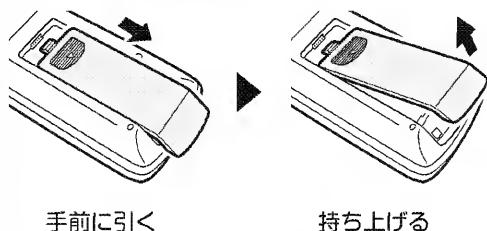

手前に引く

持ち上げる

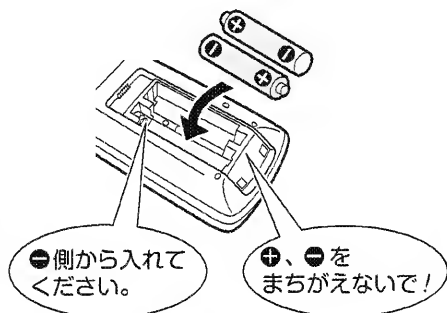

●側から入れてください。

●+、-をまちがえないで！

1 電池カバーの  マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。

2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。

- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。


電池について




- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

使いかた

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

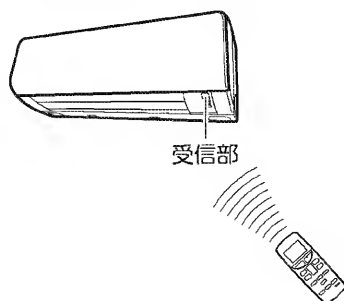

■ 壁などに取り付ける場合

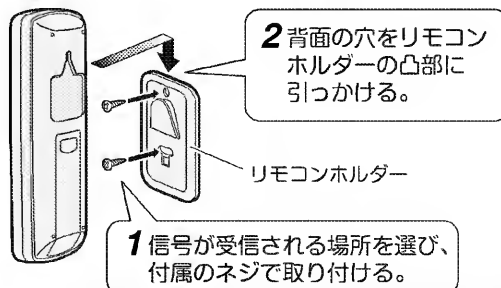

2 背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

リモコンホルダー

1 信号が受信される場所を選び、付属のネジで取り付ける。



別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。付属のリモコンでリセットしてください。

リモコンについて



- 落としたり水にぬれないようにしてください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

エアコンに運転をまかせる

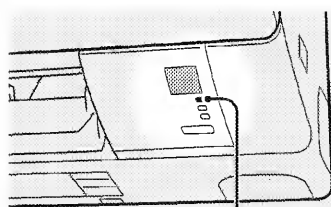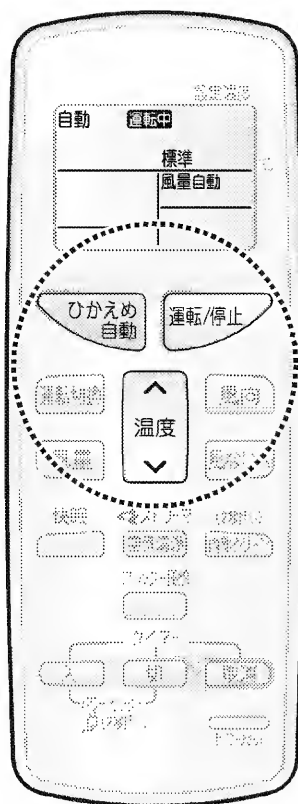

運転ランプ(緑色)

ひかえめ自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。

ひかえめ自動 を押す。

停止したいとき

運転/停止 を押す。

■ 温度を変えたいとき

温度 を押す。

温度設定	標準 - 5℃ ~ 標準 ~ 標準 + 5℃ (※1)
------	--------------------------------

(※1) 標準…室内、屋外温度から決定した温度



■ 風量を変えたいとき ▶12ページ

■ 風向を変えたいとき ▶12ページ

ひかえめ自動運転について

- ひかえめ自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

運転モードを設定する

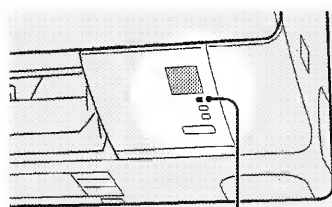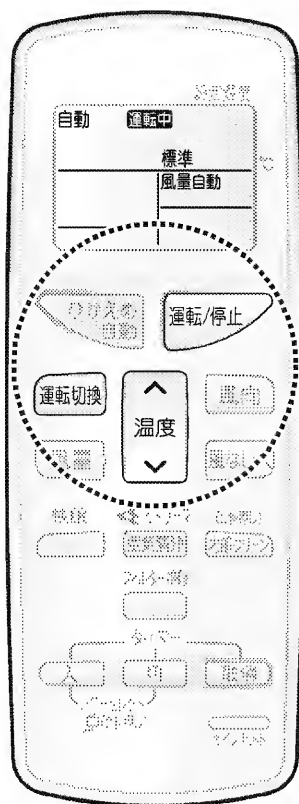


運転ランプ(緑色)

運転モードを選ぶ

自分に合ったお好みの運転を選べます。

1 **運転切換** を押し、運転モードを選ぶ。

- 押すごとに運転モードが切り換わります。

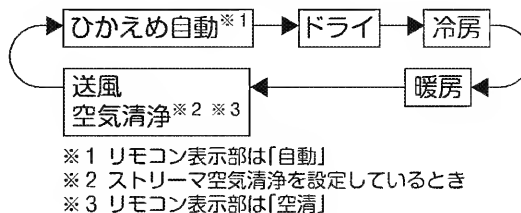


2 **運転/停止** を押す。

停止したいとき

運転/停止 を押す。

- 次回 **運転/停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。

■ 温度を変えたいとき



を押す。

■ 風量を変えたいとき ▶12ページ

■ 風向を変えたいとき ▶12ページ

運転モード	温度設定
ひかえめ自動	標準 - 5℃ ~ 標準 ~ 標準 + 5℃ (※1)
ドライ	標準 - 2 ~ 標準 ~ 標準 + 2 (※2)
冷房	18℃ ~ 32℃
暖房	14℃ ~ 30℃
送風 空気清浄	温度は変えられません。

(※1) 標準…室内、屋外温度から決定した温度

(※2) 標準…ドライ運転開始時の室内温度


ドライ運転について

- ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は表のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。

リモコン設定	-2・標準・+2
除湿効果	高 い ↔ 低 い
室内温度	下 が る ↔ ほぼ同じ


- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

風を調節する

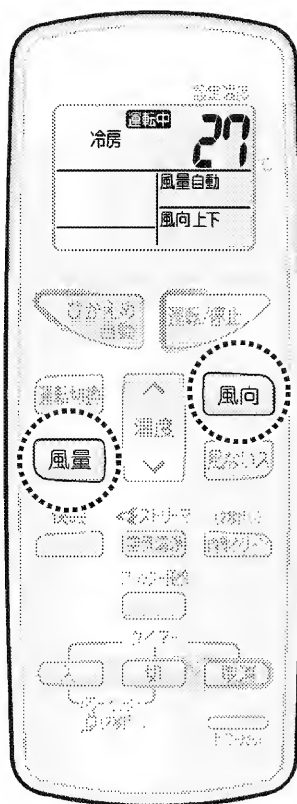

お知らせ

- 風向上下を設定しているときは、風量が弱くなるとフラップが上向きの位置で停止します。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。
送風、空気清浄運転の場合、フラップの最大可動範囲内で調節できます。

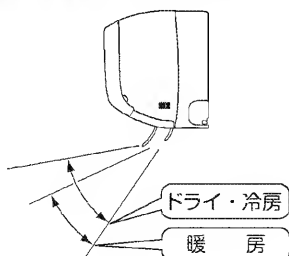

お願い


- 上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- 左右風向を変えたいときは、風向が上向きだと指が入らないことがあります。リモコンで上下風向を下向きに調節してから左右風向を変えてください。

風量調節

風量 を押す。

- 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
ひかえめ自動	自動・しずか
ドライ	自動
冷房	自動・しずか・1～5
暖房	自動・しずか・1～5
送風 空気清浄	自動・しずか・1～5

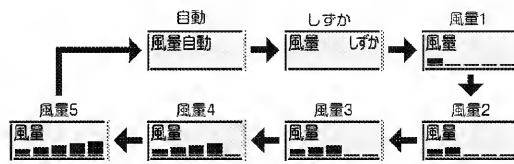

風向調節

■ 上下の風向を変えたいとき

風向 を押す。


- 押すごとに設定が切り換わります。



■ 左右の風向を変えたいとき

ルーバーの向きを変える。


- ① ツマミに指を引っかける。
 - ② 下に引きながら左右に動かす。
- ルーバーは左右2カ所あります。

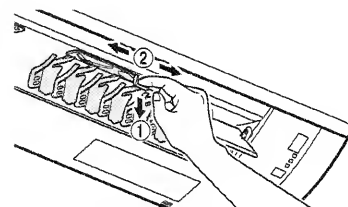

風量調節について

- 風量設定「自動」のとき、ドライ、冷房（ひかえめ自動で選択された場合を含む）運転を開始すると、室内ユニットにこもった二オイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。（二オイないス）

風をあてにくくする

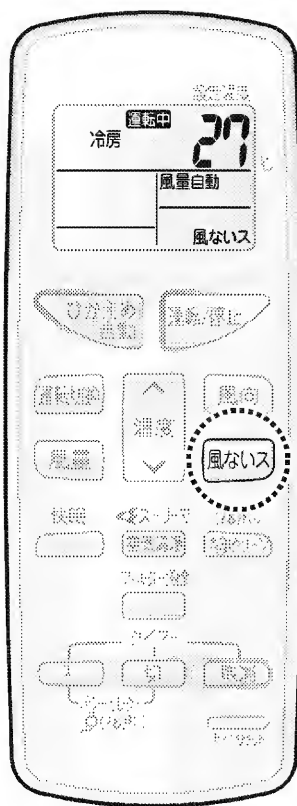


風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス を押す。

- リモコン表示部に風ないスを表示します。
- 風量設定は「自動」になります。
- 送風、空気清浄運転では使用できません。




取り消したいとき

風ないス をもう一度押す。


風ないスモードについて

- 運転モードによってフラップの向きが変わります。


フラップの向き 上向き
運転モード ドライ・冷房

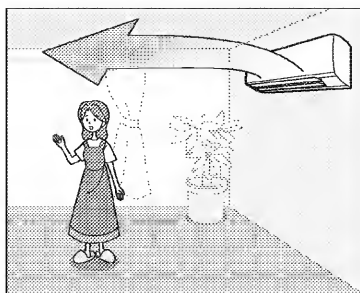

フラップの向き 下向き
運転モード 暖房

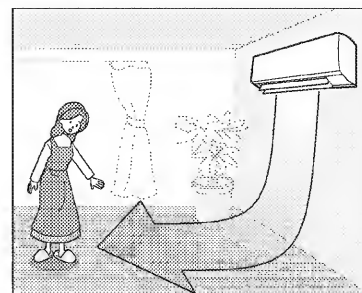

お部屋の空気をキレイにする

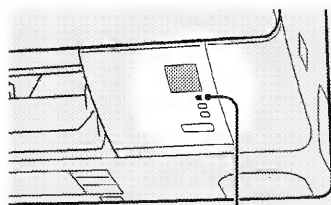

運転ランプ(緑色)

ストリーマ空気清浄



ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

単独で運転するとき

停止中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。


- 押すごとに切り換わります。

空気清浄 ↔ 送風

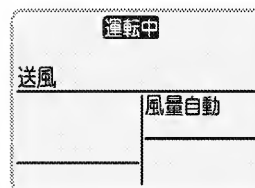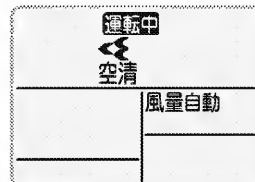

エアコン運転と併用するとき

運転中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。

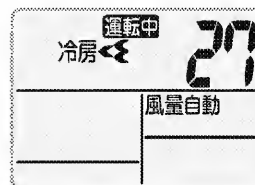

◀表示が点灯します。

■ ストリーマを解除したいとき

ストリーマ 空気清浄 をもう一度押す。

- リモコンの ◀ 表示が消灯します。
- もとの運転モードに戻ります。

停止したいとき

運転/停止 を押す。

ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。